

调整纸缝说明

1. 正常打印切纸后，按住“暂停键”3s，打印机鸣叫，进入调纸缝模式。




4. 根据实际需要，调整纸缝：

(1) 标准纸缝：撕纸线下方1.5mm处（以中间纸缝为准，如下图）。

(2) 若纸缝偏大，按“↑”退纸。

(3) 若纸缝偏小，甚至纸缝在撕纸线上方，按“↓”进纸。

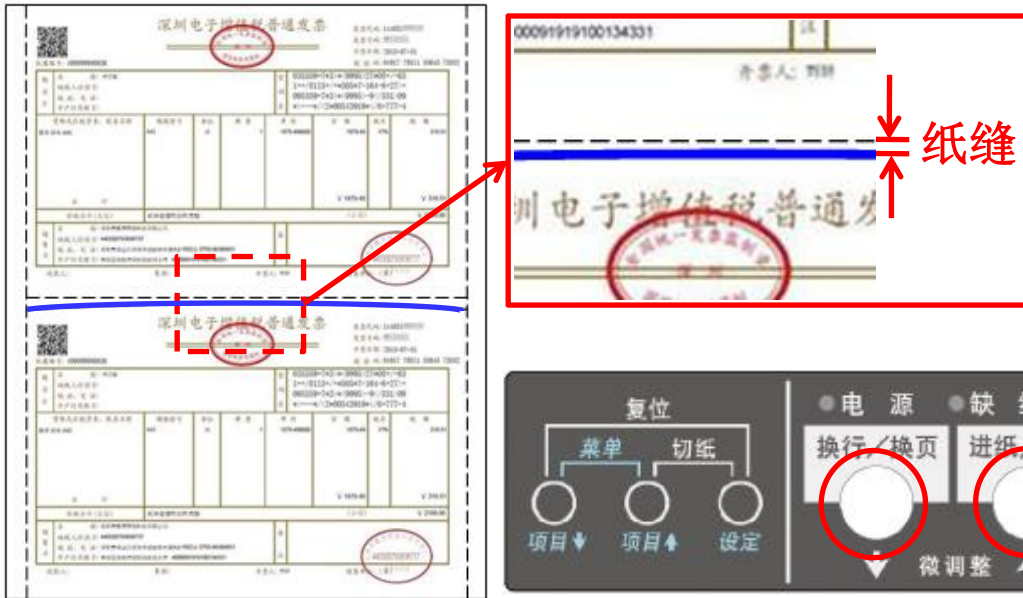

2. 纸缝调整完，点按“暂停键”，打印机鸣叫，退出调纸缝模式。



3. 注意：打印机切纸位置有上限和下限，如果调整切纸位置超过此限制，打印机将鸣叫并停止走纸。

4. 调整后，重新上纸测试纸缝的位置进行打印，测试纸缝的位置是否合格。